


PROPASIV® Block Cylinder 125/100

Montážní blok pro kotvení
v zateplené fasádě

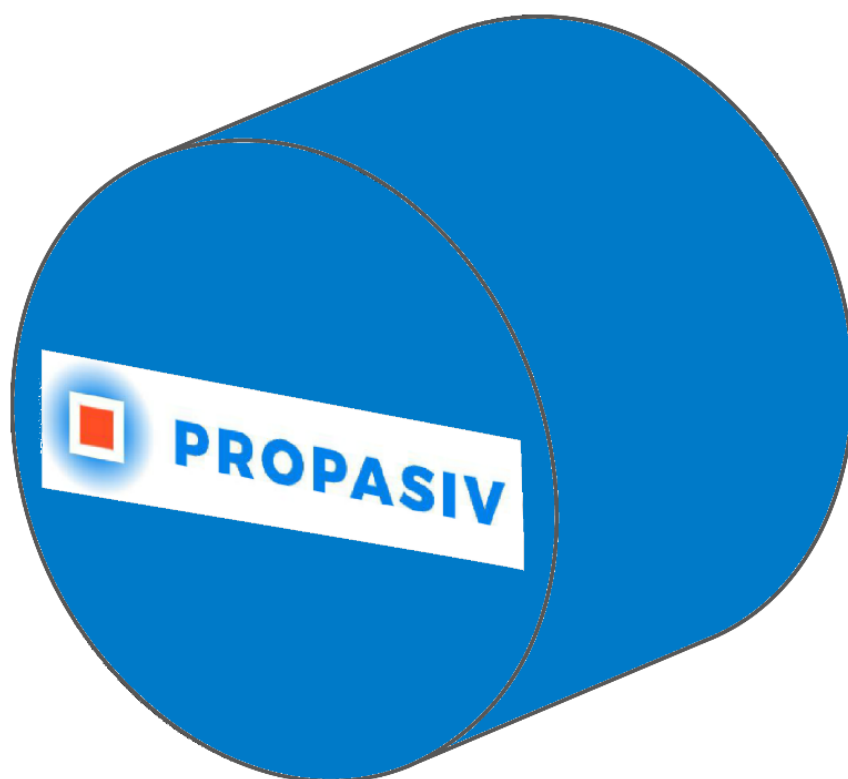

Pro kotvení lehkých venkovních prvků (osvětlení, okapové svody, poštovní schránky, kamery, ...) bez tepelného mostu.

- Venkovní konstrukce kotvena do montážního bloku vruty do dřeva
- Maximální zatížení **0,15 kN** (15 kg) na čelní straně bloku
- Do **PROPASIV® Block Cylinder 125/100** kotvit vrutem min. $\varnothing 5 \times 50$ mm. Používejte vruty s plným závitem. Zatížení na jeden vrut je max. 5 kg
- Rozměry **PROPASIV® Block Cylinder 125/100**, $\varnothing 125$ mm, tloušťka 100 mm
- **PROPASIV® Block Cylinder 125/100** je kotven v EPS pomocí nízkoexpanzní lepicí PUR pěny

Připravte si

- **Plán rozmístění montážních bloků**
podle projektu
- **Nízkoexpanzní PUR pěnu**
(není součástí dodávky)
- **Montážní nářadí**
(není součástí dodávky)


PROPASIV® Block Cylinder 125/100 **nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly a s teplotou vyšší než 75 °C**

Postup montáže

1. Zaměřte pozice montážních bloků.


2. Vyrtejte otvory pro montážní bloky.

Pomocí ručního vrtáku vyvrtejte do EPS kruhový otvor a odstraňte jádro do hloubky 100 mm.

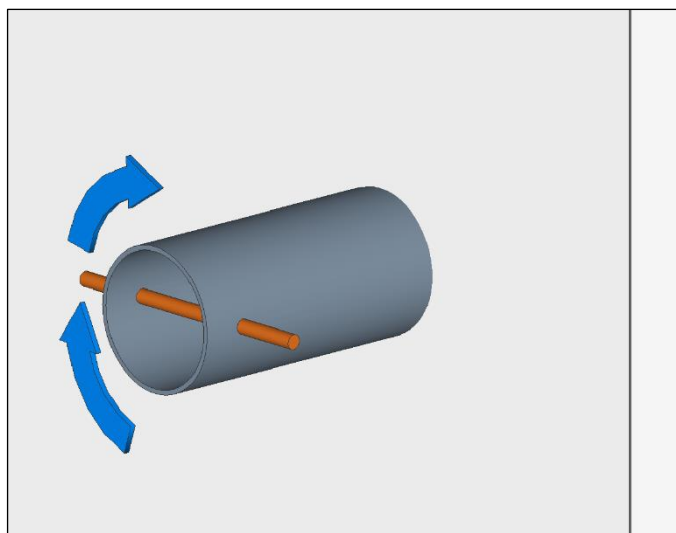

3. Aplikujte nízkoexpanzní PUR pěnu.

Naneste na zadní a boční strany otvoru nízkoexpanzní PUR pěnu.

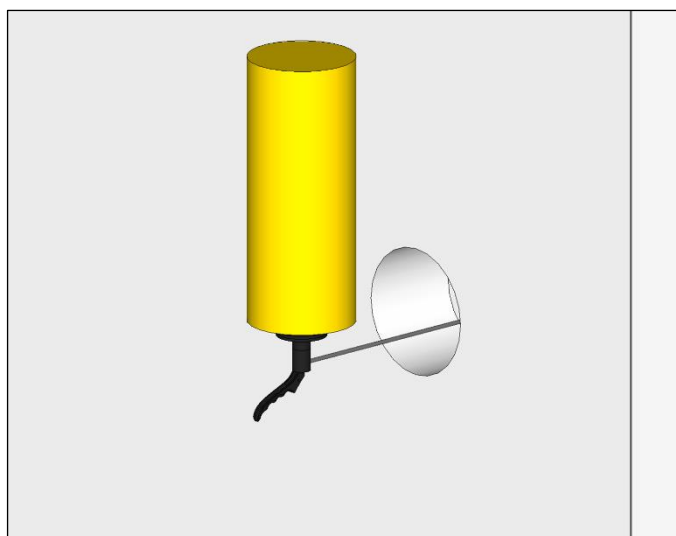


4. Vložte do otvoru montážní blok.


Osadte montážní blok PROPASIV® Block Cylinder 125/100 do připraveného otvoru.

5. Označte střed montážního bloku vrutem.

Do středu montážního bloku zašroubujte dočasně vrut (např. 4x40 mm) pro snadné nalezení pozice montážního bloku v dokončené fasádě.

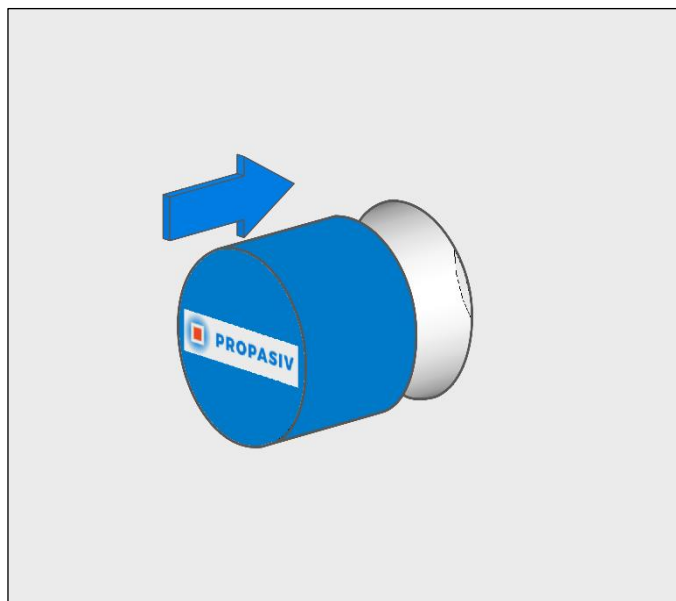
6. Dokončení fasádního zateplovacího systému.

PROPASIV® Block Cylinder 125/100 překryjte dvojitou vrstvou skleněné výztužné síťoviny (perlinky). Druhou vrstvou výztužné síťoviny, o rozměrech 200 x 200 mm položte pod úhlem 45° vůči první vrstvě. Jako lepicí a stěrkovou hmotu použijte bezcementový organický systém weber.therm flex E nebo jiný obdobný.

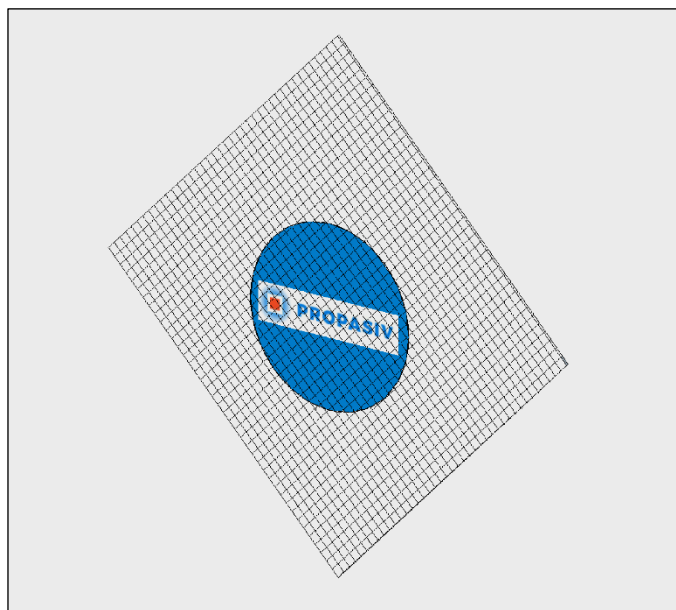
7. Kotvení do montážního bloku

Do montážního bloku PROPASIV® Block Cylinder 125/100 kotvěte pomocí vrtů s plným závitem $\varnothing 5 \times 50$ mm. Při kotvení do montážního bloku dodržujte minimální vzdálenost vrtu od hrany bloku **20 mm**. Při šroubování vrtů do montážního bloku nastavte takový utahovací moment, aby nedošlo k protočení vrtu.