


# PROPASIV® Block V

Montážní blok pro kotvení  
v zateplené fasádě

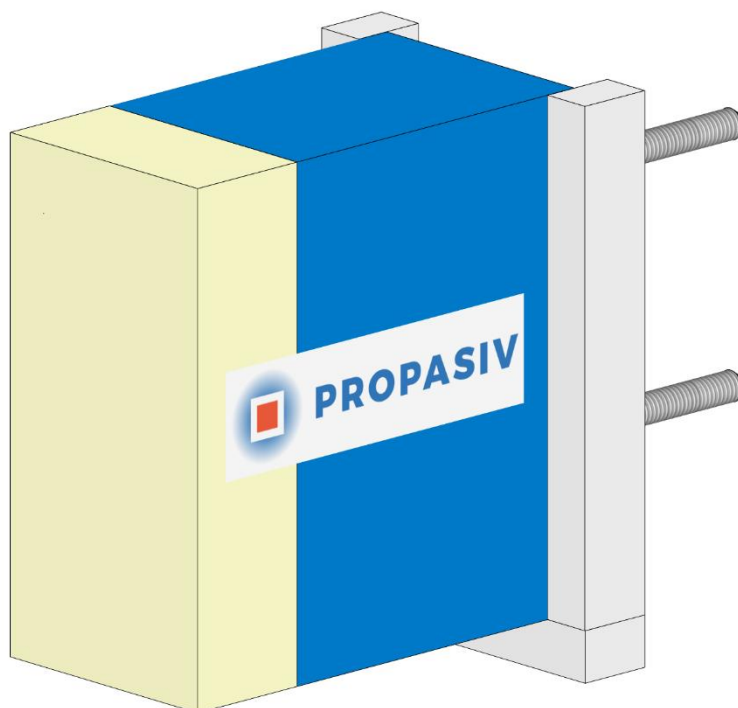

Pro kotvení těžkých venkovních prvků (kotvení pergol, dřevěných a ocelových prutových konstrukcí...) bez tepelného mostu.

- Venkovní konstrukce kotvena pomocí nerezových šroubů s metrickým závitem
- Rozměry **PROPASIV® Block V**, 200 × 200 × tloušťka izolace [mm]
- Použití pouze po statickém posouzení a **schválení projektantem**
- K připevnění **PROPASIV® Block V** použijte chemickou maltu a řiďte se návodem na její aplikaci
- Veškeré podrobné informace ke kotvení chemickou maltou naleznete na [www.fischer-cz.cz](http://www.fischer-cz.cz), [www.hilti.cz](http://www.hilti.cz)
- Připevnění konstrukce provádějte nejdříve **24 h** po zalití cementovou zálivkou

## Základní informace

- Zejména v létě je nezbytné skladovat montážní bloky a chemickou maltu před montáží na chladném místě a lepení neprovádět na prohřátém zdivu. **Zvýšená teplota vede k předčasnému vytvrzení chemické malty.**
- Spotřeba chemické malty při aplikaci do betonu, závitová tyč M12, průměr vrtáku 14 mm a hloubka vrtání 120 mm je cca 25 ml na jeden blok. Pro průměr vrtáku 16 mm a hloubku vrtání 120 mm je spotřeba cca 45 ml na jeden blok.
- Spotřeba chemické malty při aplikaci se sítkem (do dutinových tvárnic), závitová tyč M12, průměr vrtáku 16 mm a hloubka vrtání 120 mm je cca 120 ml na jeden blok.
- PROPASIV® Block V **nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly a s teplotou vyšší než 75 °C**
- Kromě případu kotvení do betonu vždy použijte **kovové sítko** a na 12 mm ZT se vrtá otvor 16 mm.
- Nerezovou ZT důkladně odmastěte. Mastnota zabraňuje vytvrzení chemické malty. Na odmaštění použijte technický benzín. Nelze použít organická rozpouštědla (např. aceton, ředidla) a aromatické uhlovodíky, které nevratně poškodí montážní blok.
- **Závitovou tyč nezkracovat.** Může dojít k porušení materiálu bloku vlivem tepla vznikajícího při řezání.

## Doporučená chemická malta

- **Do betonové konstrukce** – Fischer FIS VT, Fischer Superbond FSB, HILTI HIT-HY 200-A
- **Do zdiva** – Fischer FIS V, HILTI HIT-HY 70
- **Pórobeton** – pouze s vyvrtáním kónusového otvoru
- **Použití sítka** – viz návod kotvení výrobce chemické malty

## Připravte si

- **Vrtací šablonu**  
součást Balíčku příslušenství
- **Plán rozmístění montážních bloků**  
podle projektu
- **Cementovou zálivku a příslušenství**  
je součástí dodávky v množství pro spáru tl. 6 mm.
- **Chemickou maltu**  
(není součástí dodávky)
- **Těsnící lepidlo FIX ALL HT**  
1 kartuše je součástí Balíčku příslušenství
- **Montážní nářadí**  
(není součástí dodávky)

## Postup montáže

### 1. Odstraňte nerovnosti nosné konstrukce.

### 2. Vyrtejte otvory.

Před vrtáním musí být známá poloha výztuže v betonu. Otvory je nutné **provést bez poškození výztuže**.

Nejprve vyvrtejte zkušební otvor průměru 14 mm vedle plánovaného umístění bloku v min. vzdálenosti 100 mm a v plánované výšce. Následně vyvrtejte spodní otvor dle šablony. Tím ověříte, že není v místě vodorovná výztuha. Pokud narazíte na výztuhu, můžete výšku otvorů pro usazení bloku upravit.

V případě provedení chybného otvoru je třeba informovat odpovědné pracovníky stavby a otvor odborně zapravit.

Pro vrtání použijte čtyřbřitý vrták a u dutinových cihel vrtejte bez přiklepu. Doporučený výkon pneoelektrického vrtacího kladiva (vrtačky) 800 W.

### 3. Vrtejte podle šablony.

Zašroubujte šroub 14×140 mm do vrtací šablony. Šablonu se šroubem zasuňte do vyvrtaného otvoru a vyvrtejte ostatní tři otvory dle šablony.

### 4. Dodržte průměr a hloubku vrtaného otvoru.


Vyvrtejte otvor  $\varnothing 14$  mm a v případě potřeby  $\varnothing 16$  mm — průměr otvoru nemá vliv na pevnost, ale pouze na spotřebu chemické malty.

**Dodržte hloubku vrtání 120 mm.**



### 5. Vyčistěte pečlivě otvory.

Vyvrtaný otvor dvakrát vyfoukejte, dvakrát vykartáčujte kartáčem správného průměru a opět dvakrát vyfoukejte.

Vyfoukání je nejúčinnější při použití k

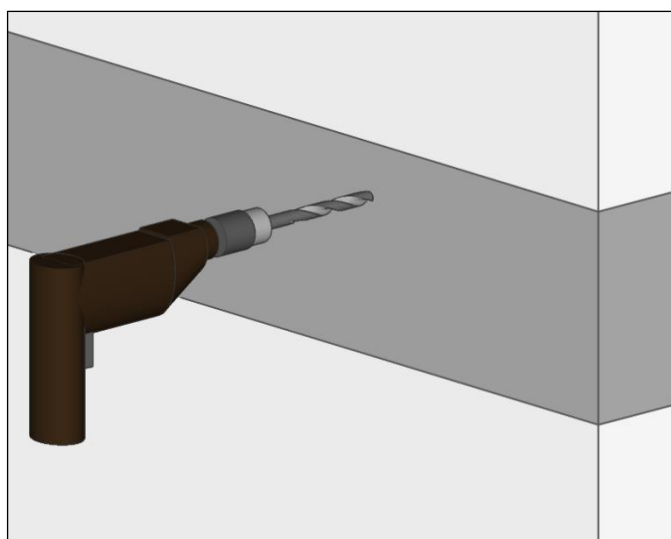

použití kompresoru.

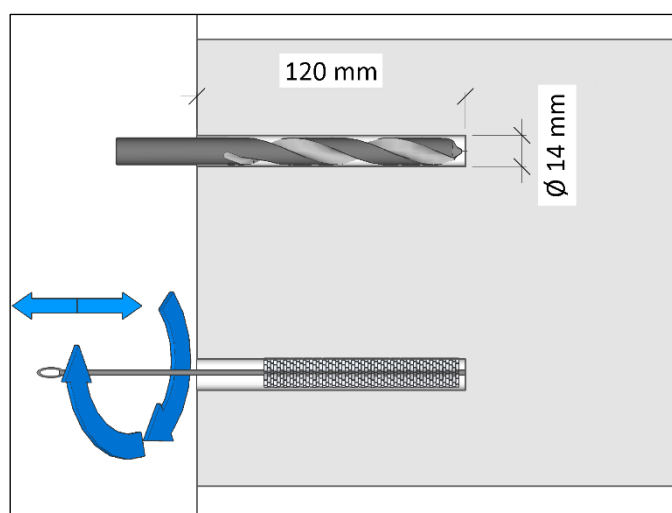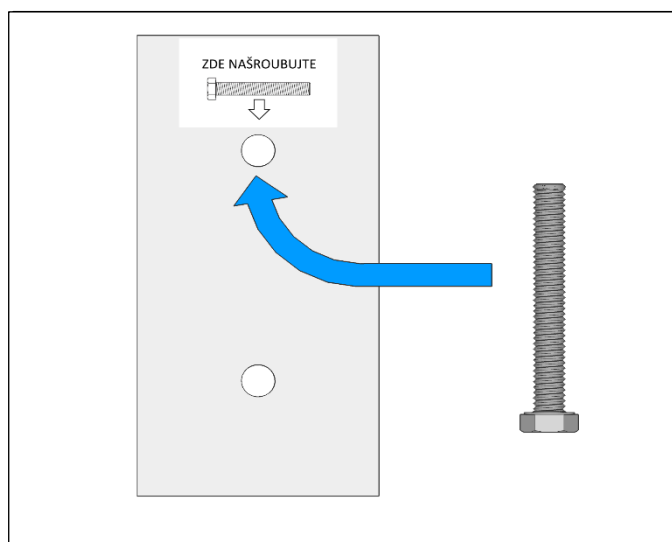

**6. Zkontrolujte osazení bloku do otvorů.**

Zkušebně nasadte PROPASIV® Block V. Pokud nejde lehce osadit, převrtejte jeden nebo více otvorů na  $\varnothing 16$  mm. Spára mezi zdívem a blokem musí být v rozmezí 6-10 mm. Poté blok vyjměte.

**7. Vyplňte otvor chemickou maltou.**

Chemická malta se plní do otvoru ode dna a otvor se zaplní do 2/3. Pro injektáž je doporučena profi vytláčovací pistole, která zajistí snadnou a přesnou injektáž. Nasuňte závitové tyče PROPASIV® Block V do otvorů, opětným vysunutím o 1 cm a zasunutím se zajistí rovnoměrné rozložení chemické malty.

**8. Provádějte montáž více bloků ve dvojici.**

Vlastní montáž více bloků je nejlépe provádět ve dvou. Jeden montážník aplikuje do vyčištěného otvoru chemickou maltu a druhý nasazuje montážní blok. Takto se **zamezí zatuhnutí chemické malty ve špičce kartuše**. Po pěti minutách od zastavení injektáže špička zatuhne a je nutné použít novou.

**9. Naneste lepidlo pro vytvoření těsnícího lemu.**




Přibližně po 45 minutách naneste na montážní blok a na zeď lepidlo FIX All HT. Lepidlo naneste důkladně na obě plochy a přilepte hranoly z EPS k podkladu a montážnímu bloku. Tím vznikne utěsněný prostor pro cementovou zálivku. Před aplikací zálivky utěsnění zkontrolujte.

**Spotřeba:**

1 kartuše (290 ml) na 20 ks Block V

Podrobné informace k lepidlu naleznete na obalu a na

[www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/](http://www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/)

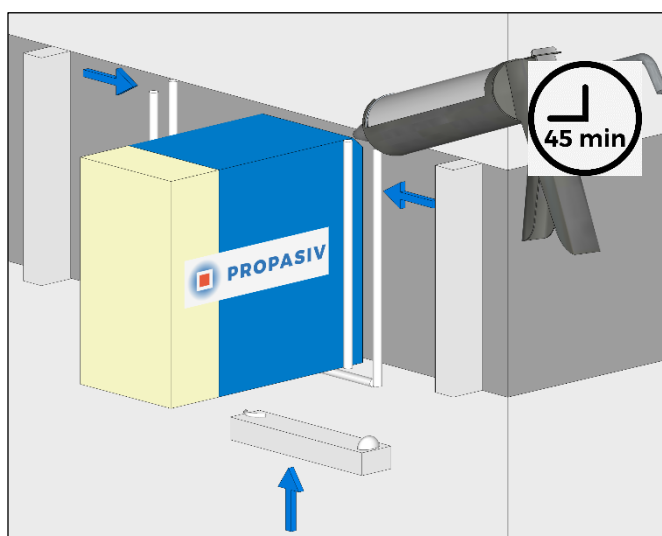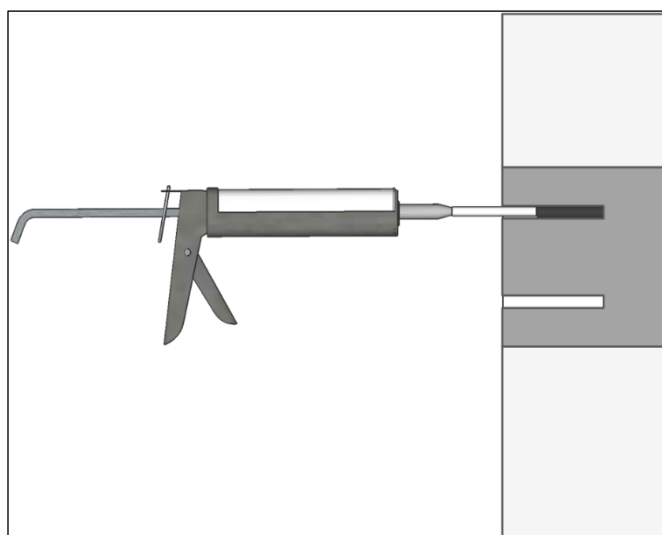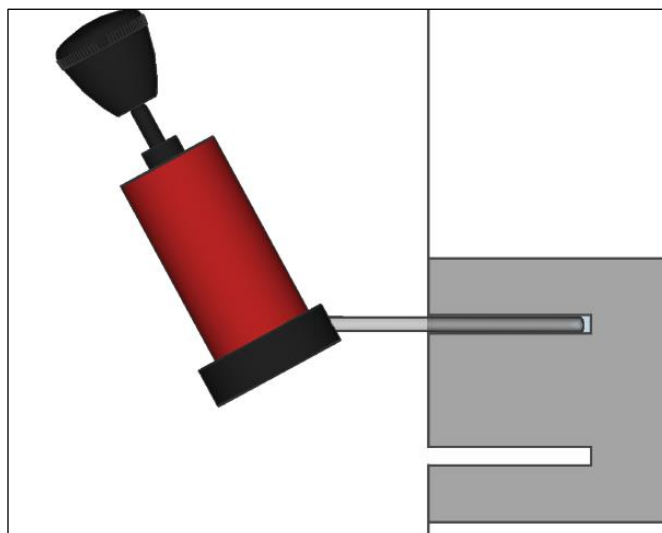

## 10. Zalijte cementovou zálivkou prostor mezi montážním blokem a stěnou.

Po 1 h od nalepení těsnícího lemu zalejte spáru mezi PROPASIV® Block V a podkladem cementovou zálivkou.

Použijte 590 g (jeden sáček na dva PROPASIV® Block V) zálivkové hmoty, kterou rozmíchejte v 80 ml vody (jedna přiložená plastová odměrka plná vody po okraj).

Pokud osazujete více montážních bloků, namíchejte zálivku pro všechny bloky současně ve větší nádobě. V dodávce je vždy minimálně jeden sáček zálivky navíc.

Zálivková hmota Sika Grout-311.

Podrobné informace naleznete na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

- **Míchání zálivky**

Odpovídající množství vody nalijte do čisté míchací nádoby a za pomalého míchání přidávejte suchou směs. Míchejte míchadlem ve vrtačce s nízkými otáčkami (max. 500 ot./min.) po dobu minimálně 3 minut až do hladké konzistence. Přiložené míchadlo je vhodné pouze pro míchání jednoho sáčku. Obsah více sáčků míchejte větším míchadlem do vrtačky.

- **Postup aplikace**

Po rozmíchání směsi nechte cca 2 minuty odstát a poté nalijte do připraveného otvoru. Dbejte na to, aby mohl odcházet vzduch, vytlačovaný zálivkou, jinak by došlo ke vzniku dutin. Porézní podklady musí být před zalitím důkladně nasyceny vodou. Zalévání provádějte plynule a ve spáře upěchujte např. dřevěnou špachtlí.

Pro optimální využití expanzních účinků aplikujte zálivku co nejdříve, nejlépe do **15 minut** od namíchání.

- **Doba zpracování**


Teplota čerstvé směsi	+20 °C
Doba zpracovatelnosti	40 min

Při vysokých teplotách okolí použijte **studenou** záměsovou vodu k dosažení požadované doby zpracování.

- **Počátek tuhnutí**


Počátek doby tuhnutí: 5 až 9 hodin.

Odolné vůči mrazu po 24 hod při teplotě zraní +5 °C (během této doby nesmí zálivka zmrznout). Při teplotách do +10 °C se prodlužuje vývoj počátečních pevností.

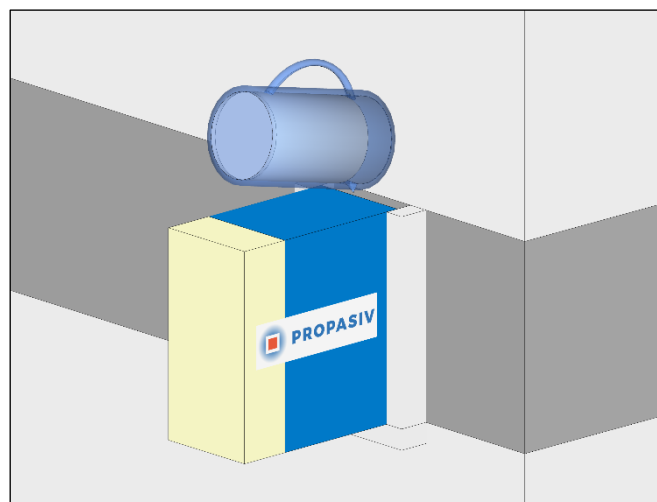


**11. Dodržte čas pro vytvrzení zálivky.**

Po uplynutí doby nutné k vytvrzení cementové zálivky (**min. 24 h**) je možné připevnění venkovní konstrukce.

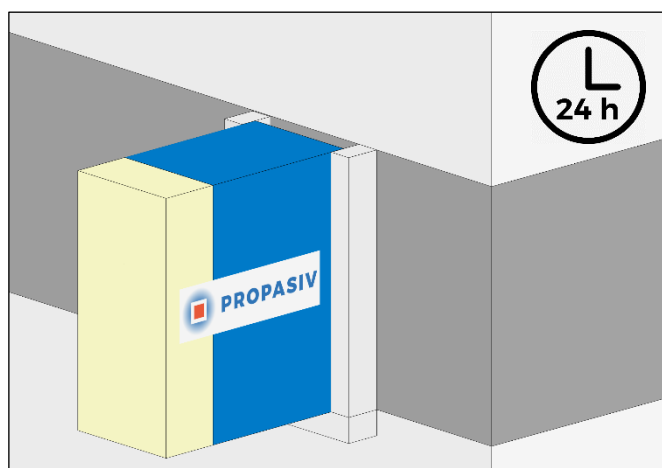
**12. Dokončení fasádního zateplovacího systému. Označte střed montážní desky pomocí vrutu 3x40 mm pro určení polohy bloku po provedení omítkového systému.**


PROPASIV® Block V překryjte dvojitou vrstvou skleněné výztužné síťoviny (perlinky). Druhou vrstvu výztužné síťoviny, o rozměrech 400 x 400 mm položte pod úhlem 45° vůči první vrstvě. Jako lepicí a stěrkovou hmotu použijte bezcementový organický systém weber.therm flex E nebo jiný obdobný.

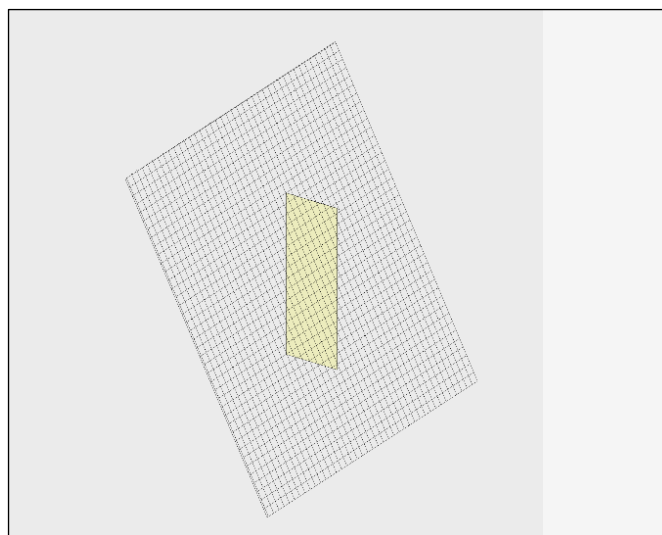
**13. Vyvrtejte otvory do čelní desky**

Vyvrtejte otvory potřebného průměru do čelní desky **o hloubce max. 25 mm.**


**Otvory musí být pouze v kotevní ploše.**

Typ šroubu	Průměr vrtání
M6	5 mm
M8	7 mm
M10	8,5 mm
M12	10,5 mm

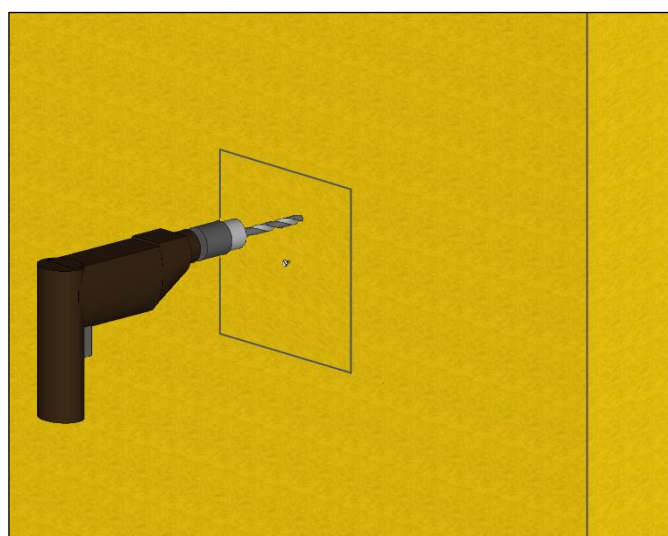

**14. Vyřízněte závit ve vyvrtaném otvoru**

Vyříznutí závitu je ideální pomocí strojního závitníku do hloubky 20-25 mm.

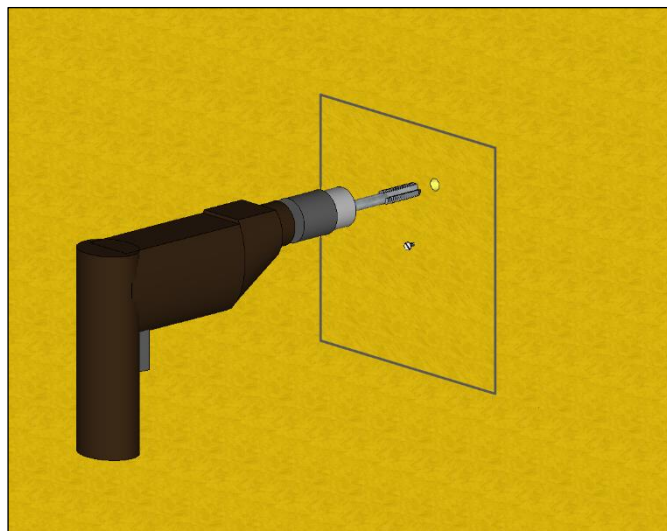
**15. Připevněte připojovanou konstrukci**

Pro připevnění konstrukcí použijte šrouby s metrickým závitem. Vruty nebo samořezné šrouby nejsou povoleny.

Typ šroubu	Utahovací moment
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	48 Nm
M12	82 Nm

